


Safe Tool Storage

STS 2.4 & STS 7.0

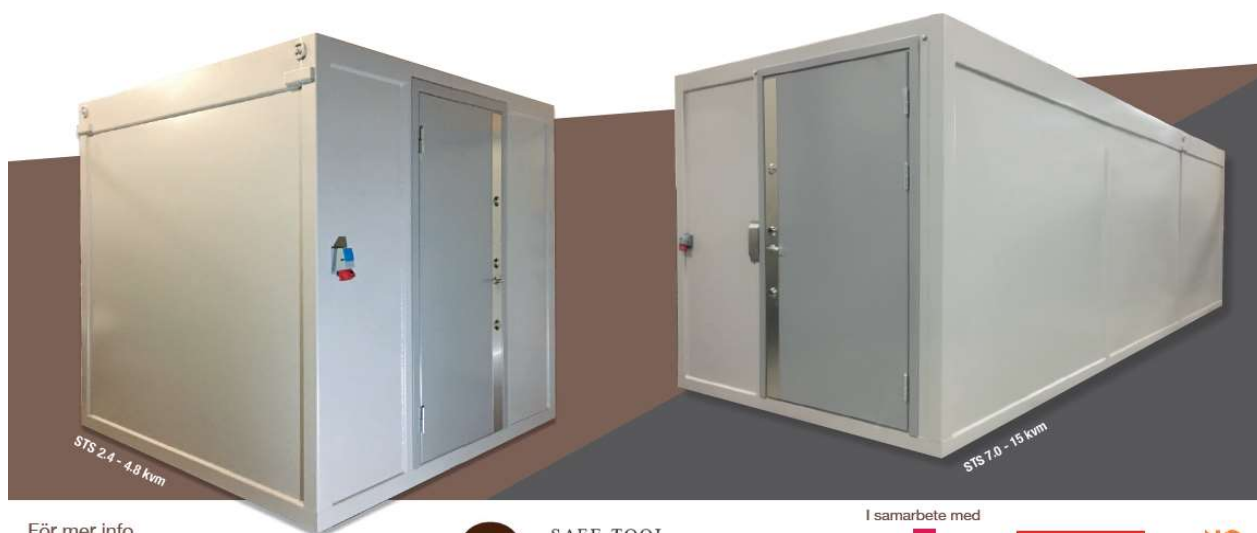

För mer info
www.rightandbright.se



SAFE TOOL
STORAGE

I samarbete med



Bruksanvisning Safe Tool Storage

SE - Bruksanvisning i original

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta Michael Andersson på telefon 0730 - 57 73 00.
www.rightandbright.se

Tillverkare

Töreboda Svets AB, Industrigatan 20, 545 31 Töreboda
Right & Bright AB, Stora Bergsgatan 15A, 545 33 Töreboda

Försäljning

Right & Bright AB, Stora Bergsgatan 15A, 545 33 Töreboda
+46730577300

EG-Försäkran om produktens överensstämmelse finns tillgänglig hos leverantör.

TEKNISKA DATA

<u>Mått & vikter</u>		<u>STS 2.4</u>	<u>STS 7.0</u>
Yttermått	LxBxH	2400x2400x2344mm	2400x7000x2344mm
Innermått	LxBxH	2170x2170x2145mm	2170x6775x2145mm
Dörrstorlek	(M)	9x21	12x21
Vikt	Modul	2500	5000
Max nyttolast	kg	7500	5000
Max totalvikt	kg	10000	10000
Tillåten snölast	kN/m ²	7,5	7,5

BESKRIVNING

Ramkonstruktion	5mm profilrör svetsade	Golv	5mm svetsad durkplåt
Ytterväggar / tak	4mm stålplåt	Innerväggar / tak	12mm plywood + 45mm isolering
Låsning ytterdörr	Assa låskistor	Dörrar	Typ Daloc Y63 RC4, kulör NCS S4500-N
Ytbehandling (std)	Blästring SA 2,5, målning 2-komponents epoxy Jotamastic 90, kulör Jotun Grå 38, C4M 170my		
Elinstallation	Vägguttag 416RS6 och 416BS6, jordad		
Lyftanordning	4st löstagbara lyftöglor med bricka och bult		

Safe Tool Storage är testad enligt SS EN 1143-1 Grade II.

Som standard utrustad med totalt 5 lås, lika cylindrar och medföljande 5 nycklar och nyckelkort. Yttre huvudlås kan om så önskas bytas ut mot el-/motorlås för att sätta in passagesystem t ex ID06. Yttredörren är förberedd med rördragning i blad och urtag för karmöverföring. Modulen har 3st genomföringar, en för kortläsare, en för antenn till passagesystem och en för antenn till invändigt larm.

Nycklar, nyckelkort, bruksanvisning och cylinderspry Kaba Cleaner levereras i separat paket.

HANTERING

Modulen skall placeras på hårdjord yta och ställas ned med försiktighet så att dörrarnas upphängning ej tar stryk. Om extra lyftpaket ska användas till STS2.4 placeras först körplåt med kopplad kätting innan modul placeras ovan. Se till att passa in mot förankringsögla i modulens golv för att passa kättingens längd. (Så kort kätting som möjligt.)

Lyftöglor Montage bör ske från sidan med godkänd stege, bult dras åt utanpå lyftögla och bricka. Efter borttagning av lyftögla bör bricka och bult återmonteras för att skydda gängor. Lyftöglor förvaras inlåsta i säkerhetsmodul.

Lyft Beakta att t ex is/snö kan finnas på taket som lossnar under frakt. Chauffören ska visuellt kontrollera ev lösa föremål innan frakt. Dörrar skall alltid vara stängda innan lyft. **Med kran** - följ kranförarens instruktioner och produktens instruktion för lyftredskap. Det åligger kranförare att göra en visuell kontroll av lyftredskap innan lyft för att säkerställa att det inte uppstått defekt eller skadegörelse på lyftredskapet. **Med gaffeltruck** - truckförare ska säkerställa att tillräckligt långa gafflar används för att lyfta i bottenramen, minst 2,4m, samt att trucken har erforderlig lyftkraft/motvikt för uppgiften. Truckföraren ska också beakta risken för att stålram mot gafflar kan medföra glideffekt. Omgivande personal ska hålla säkerhetsavstånd.

Stapling Ev stapling av moduler: Max 2 i höjd, för tillräcklig förankring ansvarar användare av modulen.

VALMÖJLIGHETER

Ytbehandling	Upp till C4 Hög, klotterskydd
Belysning	Taklampa rörelsesensor alt elpaket
Larm	Larmpaket
Ventilation	Ventilationsgaller alt med styrd ventilation
Passagesystem	ID06 leverantörer
Hyllor	Hyllställ Ironside 1000x2000x400mm alt inbyggda plywoodhyllor
Lyftskydd	Lyftpaket
Ramp	5mm durkplåt

Drift & underhåll

Ytbehandling

Ytan ska hållas ren för att minska risken för korrosion.

Dörrar

Säkerhetsdörrar fabrikat Daloc S63 RC4, NCS S4500-N, för drift & skötsel se Daloc's hemsida.

Inkluderande tätningslister har ingen funktion, kan tas bort vid problem.

Vid justering av dörr, använd justerskruvar i infästning. (OBS! Använd ALDRIG ggj-knäckare!)

Cylindrar

Cylindrar fabrikat dormaKaba experT, inkl nyckelkort och 5st nycklar

OBS! Hantering av nycklar särskilt viktig pga små toleranser.

1. Förvara ej nycklar så de utsätts för smuts eller så de kan utsättas för deformation.

2. Smörjning av cylindrar SKALL ske med medföljande Kaba cleaner och inget annat. 1ggr/månad för bästa resultat.

Vid väderförhållande som åstadkommer snabba växlingar med fukt och kyla kan cylindrar täppas. Detta förebyggs med smörjning enligt ovan. Skulle detta ändå uppstå kan värmepistol användas försiktigt, glöm ej att använda smörjmedel direkt efteråt.

Lyftöglor

Förvara lyftöglor inne i modulen och montera tillbaka bricka och bult för att skydda gängor. Detta ingår i konceptet för att säkra åtkomst vid flytt, minimera eventuella skador samt att utomstående ej får tillgång till produkterna.

Larm

Vid larm montage, se respektive leverantörs drift & skötsel.

Ingår larm från oss, medföljer instruktioner från vår installatör Assemblin AB.

ID06 passagesystem

Vid ID06 montage, se respektive leverantörs drift & skötsel.

Vred ska monteras på ytterdörr om passagsystem installeras för att undvika att bli inlåst vid strömbortfall.

Vid låsning skall det kontrolleras att det inte är någon kvarvarande person.

Elektrisk installation

Allt handhavande med elektrisk utrustning vid eventuella fel/brister ska skötas av behörig elektriker.